



Uporaba čitalnika Zebra DS2278



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Regional Centre for
Library Information Systems and
Current Research Information Systems
Regionalni center za knjižnične
informacijske sisteme in informacijske
sisteme o raziskovalni dejavnosti

IZUM

© IZUM, 2023

IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS, COBISS3,
mCOBISS, COBISS+, dCOBISS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM.


KAZALO VSEBINE

1	Uporaba čitalnika Zebra DS2278	1
2	Nastavitev čitalnika	2
2.1	Nastavitev glasnosti	2
3	Testiranje nastavljenih parametrov in branja črtnih kod	3
4	Ponastavitev čitalnika	4

1 Uporaba čitalnika Zebra DS2278

Brezžični čitalnik s polnilno postajo:

1. Priloženi kabel z 10-pinskim mini konektorjem priključimo na polnilno postajo.
2. Na prosto mesto na ohišju računalnika (USB-vmesnik) priklopimo drugi del kabla.
3. Počakamo, da program Windows samodejno zazna novo strojno opremo in namesti gonilnike (ne potrebujemo dodatnega CD-ja).
4. Počakamo, da se tako priključenemu čitalniku napolnijo baterije.

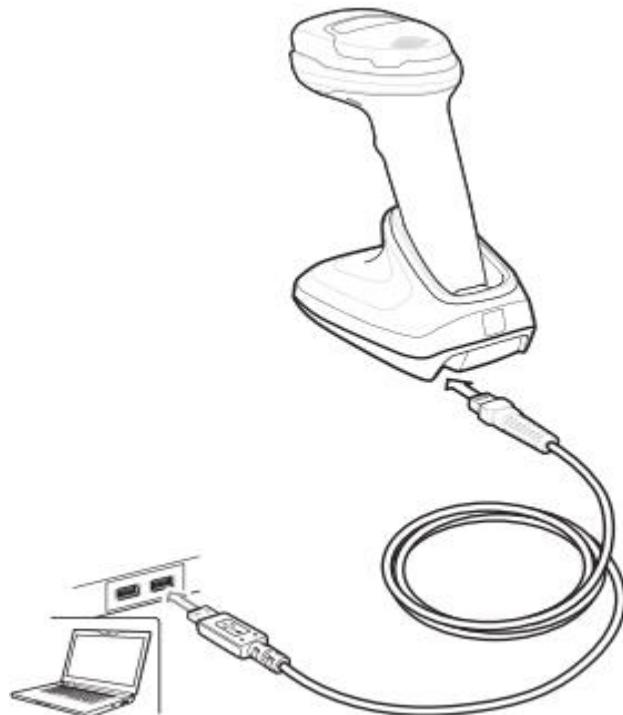

2 Nastavitev čitalnika

Nastavitev izvajamo tako, da prebiramo črtne kode od zgoraj navzdol. Levo od črtnih kod je razlaga posameznega koraka.

Nastavitev tipkovnice	
1 <i>slovenska tipkovnica →</i>	
Nastavitev prehoda v novo vrstico	

2.1 Nastavitev glasnosti

Glasnost določimo na osnovi izbire ene od naslednjih možnosti:

1a	Glasnost pri uspešnem branju: <i>nizka (low).</i> →	
1b	Glasnost pri uspešnem branju: <i>srednja (medium).</i> →	
1c	Glasnost pri uspešnem branju: <i>visoka (high).</i> →	

3 Testiranje nastavljenih parametrov in branja črtnih kod

Uspešno nastavitev parametrov preverimo s pomočjo testnih črtnih kod:

COBISS

Dodatne črtne kode

CODE 93



ABC-1234-/+

Code 128



t e s t

EAN-13



1 234567 000992

Interleaved 2 of 5



0 1 2 3 4 5 6 7 8 4

123ABC

Code 39



057654850

Codabar

4 Ponastavitev čitalnika

POZOR! Izvajamo le, če so s čitalnikom težave. S skeniranjem spodnje črtne kode namreč čitalniku povrnemo tovarniške nastavitve. Po skenirjanju črtne kode je treba čitalnik za pribl. 5 sekund odložiti na polnilno postajo, šele nato lahko ponovno skeniramo črtne kode iz poglavja 2.

Ponastavitev
čitalnika

*tovarniške
nastavitve →*

